



## ALTEZZA DELLA LAMA

1. Svitare i tre dadi in nylon, situati sulla parte superiore della grata, per rimuovere la grata.
2. Utilizzando la chiave a brugola da 1/8" allentare la vite di fermo situata nel foro sul lato del mozzo in alluminio, regolare manualmente l'altezza della lama e avvitare la vite di fermo.
3. Riposizionare la grata sul dispositivo.



### AVVERTENZA!

Quando il dispositivo è in funzione:


- Non fare mai entrare a contatto le dita, i guanti o altre parti del corpo con la grata o con la lama.
- Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti. È necessario che i guanti siano sufficientemente aderenti da non restare impigliati nelle fessure della grata.  
Attenzione: è pericoloso indossare guanti larghi.
- Non esercitare alcuna pressione sulla grata.
- Non utilizzare forbici, coltelli o altri strumenti al di sopra della grata.

IL TRIMBOX È PROGETTATO PER ESSERE UTILIZZATO CON PIANTE APPENA RACCOLTE.


## MANUALE D'USO

1. Leggere meticolosamente le istruzioni per la sicurezza (⚠ avvertenze di cui sopra) prima di utilizzare il dispositivo.
2. Prima di utilizzare il dispositivo, rimuovere la protezione in polistirolo dal tubo.
3. Collegare gli attacchi quadrati al Trimbox utilizzando le viti in dotazione.
4. Assicurare il Trimbox con i morsetti oppure avvitarlo al tavolo.
5. Installare la sacca al di sotto del Trimbox, collegandola alla sommità delle piccole viti poste sulla parte inferiore del dispositivo (impedendo, così, alla sacca di cadere).
6. Per effettuare il taglio, impugnare le piante e muoverle al di sopra della grata, con un

Passaggi 3 e 4

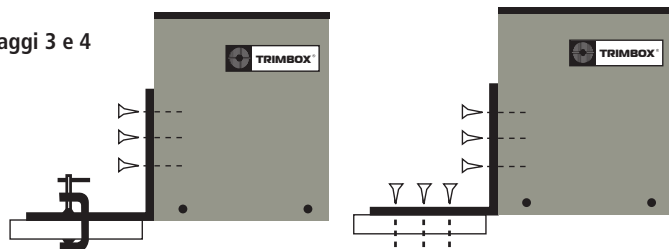


Passaggio 1

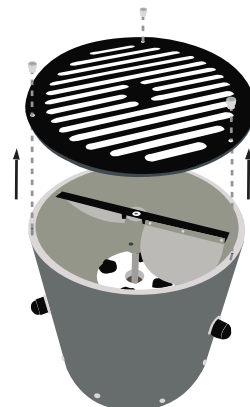

Passaggio 2


Vite di bloccaggio  
(Chiave a brugola 1/8")

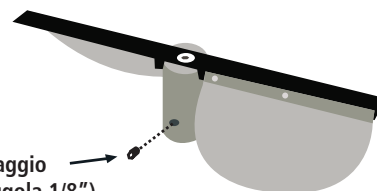

## REGOLAZIONE DELL'ASPIRAZIONE DELLE LINGUETTE

Per regolare l'aspirazione del dispositivo, modificare l'angolazione delle linguette. Per aumentare l'aspirazione, abbassare le linguette. Per diminuirle, sollevarle.

### VISTA LATERALE

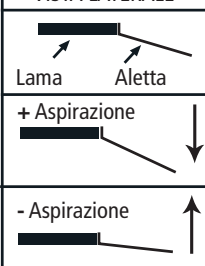

## AFFILAMENTO

1. Svitare i tre dadi in nylon, situati sulla parte superiore della grata, per rimuovere la grata (fare riferimento all'immagine della parte superiore della pagina).
2. Rimuovere la vite di fermo situata nel foro a lato del mozzo in alluminio (fare riferimento all'immagine della parte superiore della pagina).
3. Rimuovere la lama e il mozzo, senza separarli, dall'albero del motore.
4. Pulire la lama con alcool isopropilico.
5. Usare una mola.
6. Esercitare una lieve pressione con la parte inferiore della lama sulla mola con l'angolazione desiderata.
7. Passare la lama sulla mola con un movimento da sinistra a destra e da destra a sinistra fino a che ciascuna lama sia molata nel modo desiderato.
8. Riposizionare la lama e il mozzo di alluminio sull'albero del motore.
9. Riposizionare la vite di fermo nel foro a lato del mozzo in alluminio. Verificare che sia allineata con la parte piatta dell'albero del motore.
10. Riposizionare la grata sul dispositivo servendosi dei tre dadi in nylon.

## MANUTENZIONE

Per facilitare il taglio, spruzzare dell'olio vegetale e pulire frequentemente la grata e la lama utilizzando sapone e alcool isopropilico. Questa operazione va effettuata mentre il dispositivo non è in funzione. Affilare la lama secondo necessità. Per affilarla, non rimuovere la lama dal mozzo.



### AVVERTENZA!

Per sicurezza, si consiglia di mantenere una distanza di almeno 3 mm tra la grata e la lama.



### AVVERTENZA!

Non rimuovere la lama dal mozzo.

## PER INFORMAZIONI O ORDINI:

Consultare il sito: [www.Trimpro.ca](http://www.Trimpro.ca) • Scrivere a: [info@trimpro.ca](mailto:info@trimpro.ca) • Contattare telefonicamente (Canada): +1-450-349-0811  
Brevetti: CAN: 2,470,370 • USA: 7,168,643 • AUSTRALIA: 2004269786 • Brevetto in corso di registrazione EUR: 04761713.9 Norma CE