



REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA LAMA

Per regolare l'altezza della lama, attenersi ai passaggi seguenti:

1. Svitare la vite "A" (vite di bloccaggio), poi la vite "B" (vite di serraggio).
2. Ruotare la vite "C" (regolazione della vite di regolazione). Per sollevare la lama, ruotare in senso orario. Per abbassarla, ruotare in senso antiorario.
3. Esercitare una pressione sulla lama per verificare che sia posizionata correttamente. In caso contrario, tornare al passaggio 1.
4. Riposizionare la vite "B".
5. Verificare che l'altezza della lama vada bene chiudendo la grata, altrimenti tornare al punto 1.
6. Per finire, riposizionare la vite "A".

NOTA: è necessario che le viti "A" e "B" siano sempre allineate con il lato piatto dell'albero del motore.


AVVERTENZA!

Quando il dispositivo è in funzione:

- Non fare mai entrare a contatto le dita, i guanti o altre parti del corpo con la grata o con la lama.
- Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti. È necessario che i guanti siano sufficientemente aderenti da non restare impigliati nelle fessure della grata.
- Attenzione: è pericoloso indossare guanti larghi.
- Non esercitare alcuna pressione sulla grata.
- Non utilizzare forbici, coltelli o altri strumenti al di sopra della grata.

Il Trimpro è progettato per essere utilizzato con piante appena raccolte


VITI DI REGOLAZIONE

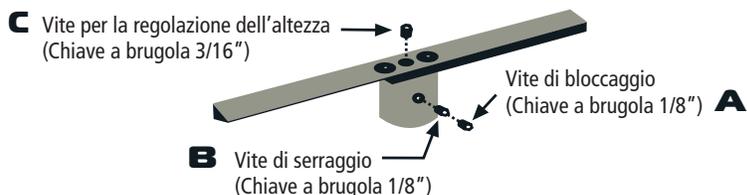

MANUALE D'USO

1. Leggere meticolosamente le istruzioni per la sicurezza (⚠️ avvertenze di cui sopra) prima di utilizzare il dispositivo.
2. Montare le quattro gambe e, per assicurarle al dispositivo, utilizzare i quattro bulloni in dotazione.
3. Installare la sacca sull'anello sottostante al dispositivo servendosi del velcro.
4. Per tagliare, impugnare le piante appena raccolte e muoverle al di sopra della grata, con un movimento circolare, avanti e indietro.

ABBASSARE E SOLLEVARE LA LAMA

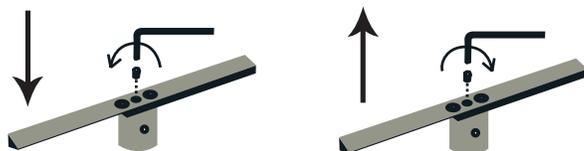

MANUTENZIONE

Per facilitare il taglio, spruzzare dell'olio vegetale e pulire frequentemente la grata e la lama usando un panno con alcool isopropilico. Questa operazione va effettuata mentre il dispositivo non è in funzione. Affilare la lama secondo necessità, senza rimuoverla dal mozzo.


REGOLAZIONE DELL'ASPIRAZIONE DELLE LINGUETTE

Per regolare l'aspirazione del dispositivo, modificare l'angolazione delle linguette. Per aumentare l'aspirazione, abbassare le linguette. Per diminuirli, sollevarle.



VISTA LATERALE	
	Lama Aletta
	+ Aspirazione
	- Aspirazione

GAMBE ESTENSIBILI - ACCESSORI

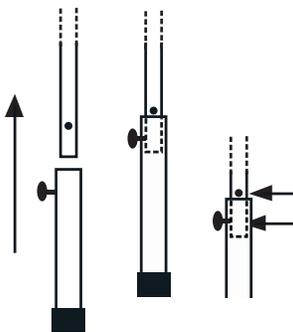


È possibile installare le gambe estensibili in dotazione con il Trimpro per lavorare in piedi. Per installarle, rimuovere i gommini di protezione dalle gambe, inserire i prolungamenti sulle gambe fino a bloccarli tramite le viti; poi serrare i bulloni di bloccaggio.

PER SICUREZZA!
Per sicurezza, si consiglia di mantenere una distanza di almeno 3 mm tra la grata e la lama.

AVVERTENZA!

Non rimuovere la lama dal mozzo.

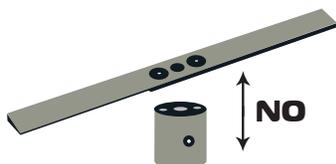

AFFILAMENTO

1. Rimuovere le viti di fermo "A" e "B" situate nel foro al lato del mozzo in alluminio (fare riferimento al disegno "viti di regolazione").
2. Rimuovere la lama e il mozzo, senza separarli, dall'albero del motore.
3. Pulire la lama con alcool isopropilico.
4. Usare una mola.
5. Esercitare una lieve pressione con la parte inferiore della lama con l'angolazione desiderata.
6. Passare la lama sulla mola con un movimento da destra a sinistra fino al raggiungimento del risultato desiderato.
7. Riposizionare la lama e il mozzo in alluminio sull'albero del motore.
8. Riposizionare le due viti di fermo nel foro al lato del mozzo in alluminio. Verificare che siano allineate con la parte piatta dell'albero del motore.

PER INFORMAZIONI O ORDINI:
 Consultare il sito: www.Trimpro.ca • Scrivere a: info@trimpro.ca • Contattare telefonicamente (Canadá): +1-450-349-0811
 Brevetti: CAN: 2,470,370 • USA: 7,168,643 • AUSTRALIA: 2004269786 • Brevetto in corso di registrazione EUR: 04761713.9 Norma CE

Da utilizzare in conformità a tutte le leggi e normative esistenti. Eventuali danni provocati dal TRIMPRO, derivanti da un utilizzo o da un montaggio inadeguato, esulano dalla responsabilità del produttore.