




TRIMPRO[®] AUTOMATIK


Più veloce e più sicuro

Il Trimpro Automatik è progettato per essere utilizzato con piante appena raccolte

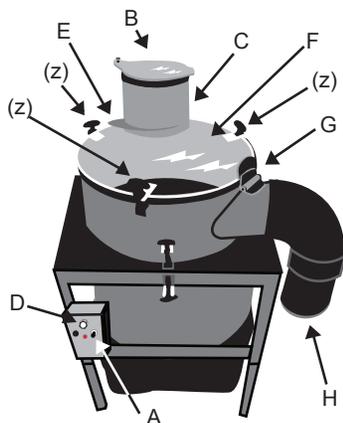

MANUALE D'USO

1. Leggere meticolosamente le istruzioni per la sicurezza (⚠ avvertenze sul retro) prima di utilizzare il dispositivo.
 2. Collegare il dispositivo alla presa elettrica.
 3. Accendere il dispositivo utilizzando gli interruttori ON/OFF (A).
 4. Aprire il coperchio (B) servendosi della maniglia (C) sul recipiente superiore.
 5. Riempire il recipiente superiore con piante appena raccolte e precedentemente tagliate.
 6. Chiudere il coperchio del recipiente superiore
 7. Posizionare il regolatore del motore (D) su 100%
 8. Aprire lentamente lo sportello alla base del recipiente superiore (E) per farlo svuotare nel recipiente principale (F).
 9. A svuotamento avvenuto, chiudere lo sportello (E).
 10. Se necessario, ridurre la velocità del regolatore (D) per far sì che le piante restino di più sulla parte superiore della superficie della grata.
 11. Lasciare il dispositivo in funzione per un tempo compreso tra 1 e 3 minuti o fino all'ottenimento del risultato desiderato.
 12. Posizionare il regolatore del motore (D) su 100% per favorire la fuoriuscita delle piante.
 13. Aprire lo sportello di uscita (G) e lasciarlo aperto finché il recipiente non è vuoto.
 14. Aprire lo sportello finale (H) per prelevare le piante tagliate; poi richiudere lo sportello.
- RIPETERE:** Ripetere i passaggi da 4 a 14 secondo necessità, in base alla quantità di piante da tagliare.
15. Spegnerne il dispositivo utilizzando gli interruttori ON/OFF (A).
 16. Scollegare il dispositivo dalla presa elettrica.

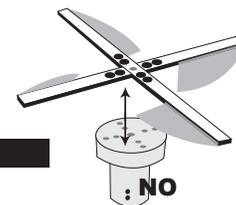

MANUTENZIONE

Per facilitare il taglio, spruzzare dell'olio vegetale e pulire frequentemente la grata e le lame usando sapone o alcool isopropilico. Questa operazione va effettuata mentre il dispositivo non è in funzione. Affilare le lame secondo necessità, senza rimuoverle dal mozzo.

1 Leggere tutte le avvertenze riportate sulla parte posteriore

2 & 3 2 3 ON OFF

4

5

6

7 100%

8

9

10 RIDUZIONE

11 1-3 min

12 100%

13

14


15 & 16 Risultato

15 ON OFF 16


MONTAGGIO

1. Estrarre il dispositivo e i suoi componenti dalla scatola.
2. Allentare le tre fibbie in gomma (corrispondenti alla parte indicata con "z" nel disegno sull'altro lato del foglietto) tra la parte in plastica e la struttura in metallo; capovolgerla e fissarla con le stesse fibbie in gomma.
3. Montare le quattro gambe e, per assicurarle al dispositivo, utilizzare i quattro bulloni in dotazione.
4. Assemblare i due tubi neri in plastica e fissarli al dispositivo.
5. Tagliare il legaccio che mantiene il quadro elettrico ed estrarre il quadro dal dispositivo.
6. Installare il quadro elettrico sulle 3 viti apposite (sulla parte frontale superiore sinistra del dispositivo), allineando i 3 fori presenti sulla parte posteriore del quadro con le 3 viti; esercitare una pressione sul quadro perché le 3 viti si inseriscano nei fori; poi spingerlo verso il basso per metterlo in posizione (fare riferimento al disegno sottostante).
7. (Opzionale) Per garantire che il quadro elettrico resti saldamente collegato al dispositivo, rimuovere il coperchio usando le 2 viti, avvitare le 3 viti che uniscono il quadro al dispositivo e riposizionare il coperchio con le 2 viti.
8. Utilizzare le strisce in velcro sulla parte superiore della sacca per installare quest'ultima sull'anello sottostante al dispositivo.
9. Posizionare un contenitore al di sotto del tubo in plastica.


Passaggio 5

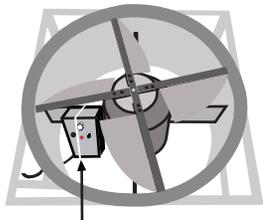

Passaggio 6

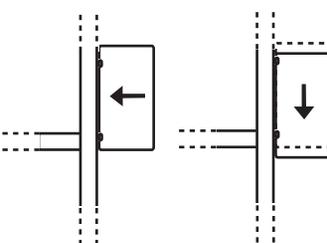

Passaggio 7

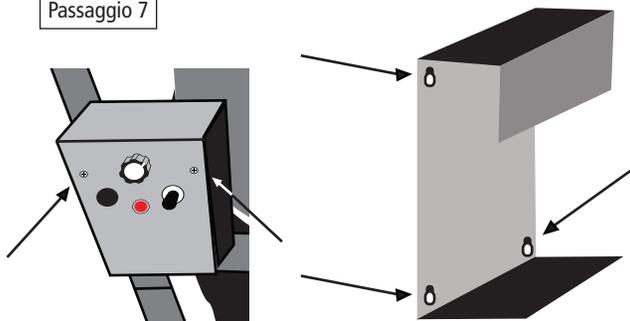

AVVERTENZA!

Quando il dispositivo è in funzione

- Non fare mai entrare a contatto le dita, i guanti o altre parti del corpo con la grata o con la lama.
- Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti. È necessario che i guanti siano sufficientemente aderenti da non restare impigliati nelle fessure della grata. Attenzione: è pericoloso indossare guanti larghi.
- Non esercitare alcuna pressione sulla grata.
- Non utilizzare forbici, coltelli o altri strumenti al di sopra della grata.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA LAMA

Per regolare l'altezza delle lame, attenersi ai passaggi seguenti:

1. Svitare entrambe le viti "A" (viti di bloccaggio), poi entrambe le viti "B" (viti di serraggio) (fare riferimento al disegno "Viti di regolazione").
2. Ruotare la vite "C" (vite di regolazione dell'altezza). Per sollevare le lame, ruotare in senso orario. Per abbassarle, ruotare in senso antiorario.
3. Esercitare una pressione sulle lame per verificare che siano posizionate correttamente.
4. Riposizionare la vite "B".
5. Verificare che l'altezza della lama vada bene chiudendo la grata, altrimenti tornare al punto 1.
6. Per finire, riposizionare entrambe le viti "A".

NOTA: è necessario che le viti "A" e "B" siano sempre allineate con il lato piatto dell'albero del motore.


AFFILAMENTO

1. Rimuovere entrambe le viti "A" (viti di bloccaggio) ed entrambe le viti "B" (viti di serraggio) (fare riferimento al disegno "Viti di regolazione").
2. Rimuovere le lame e il mozzo, senza separarli, dall'albero del motore.
3. Pulire la lama con alcool isopropilico.
4. Usare una mola.
5. Esercitare una lieve pressione con la parte inferiore delle lame sulla mola con l'angolazione desiderata.
6. Passare la lama sulla mola con un movimento da sinistra a destra e da destra a sinistra fino a che ciascuna lama sia molata nel modo desiderato.
7. Riposizionare le lame e il mozzo di alluminio sull'albero del motore.
8. Riposizionare le due viti di fermo nei due fori al lato del mozzo in alluminio. Verificare che siano allineate con la parte piatta dell'albero del motore.


MANUTENZIONE

Per facilitare il taglio, spruzzare dell'olio vegetale e pulire frequentemente la grata e la lama usando un panno con alcool isopropilico. Questa operazione va effettuata mentre il dispositivo non è in funzione. Affilare la lama secondo necessità, senza rimuoverla dal mozzo.


VITI DI REGOLAZIONE

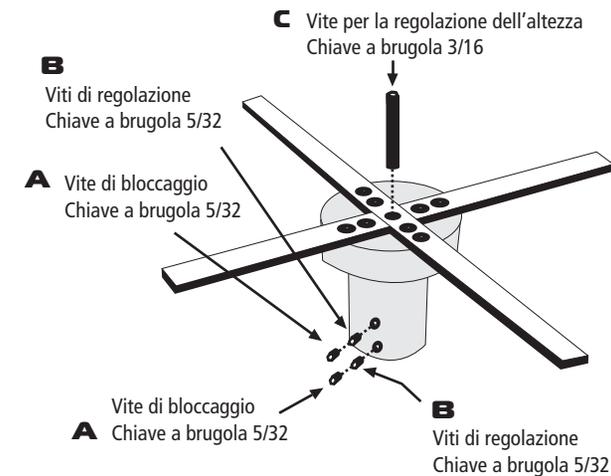

ABBASSARE LA LAMA

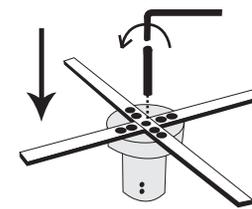


SOLLEVARE LA LAMA

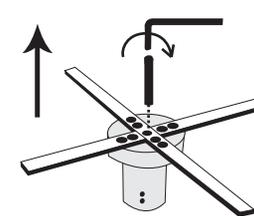

AVVERTENZA!

Per sicurezza, si consiglia di mantenere una distanza di almeno 3 mm tra la grata e le lame.

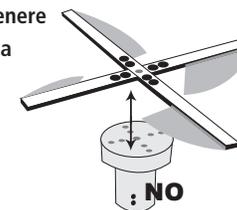

PER INFORMAZIONI O PER ORDINI:

Consultare il sito: www.Trimpro.ca • Scrivere a: info@trimpro.ca • Contattare telefonicamente (Canadá): +1-450-349-0811
Brevetti: CAN: 2,470,370 • USA: 7,168,643 • AUSTRALIA: 2004269786 • Brevetto in corso di registrazione EUR: 04761713.9 Norma CE